

Atualização de software de grandMA2 via StickMAker

Para este processo, você vai precisar de:


1 Pen Drive de pelo menos 4 Gb vazio;

1 Teclado USB[Apenas no modelo Ultra Light];

Computador com acesso à internet para baixar os arquivos necessários;

Acesse a página oficial MA Lighting <https://www.malighting.com/>

Selecione o item **Downloads** na parte superior da página e depois a Opção **grandMA2** na lateral esquerda da página –

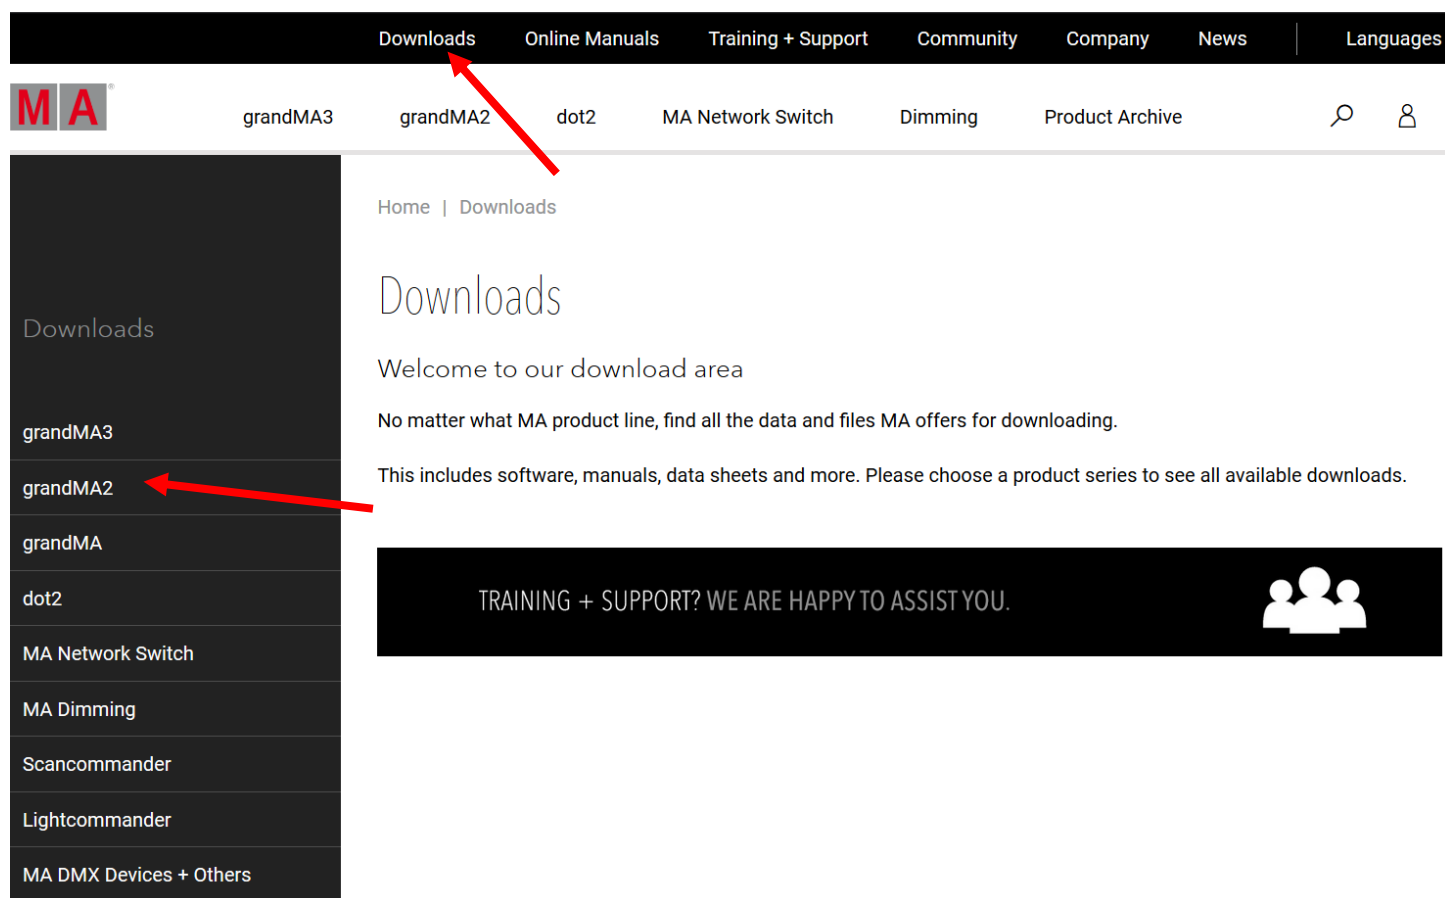


The screenshot shows the MA Lighting website's 'Downloads' page. The top navigation bar includes 'Downloads', 'Online Manuals', 'Training + Support', 'Community', 'Company', 'News', and 'Languages'. The main navigation bar lists product lines: 'grandMA3', 'grandMA2', 'dot2', 'MA Network Switch', 'Dimming', and 'Product Archive'. The left sidebar lists product series: 'grandMA3', 'grandMA2', 'grandMA', 'dot2', 'MA Network Switch', 'MA Dimming', 'Scancommander', 'Lightcommander', and 'MA DMX Devices + Others'. The main content area displays 'Downloads' and a welcome message. A black banner at the bottom reads 'TRAINING + SUPPORT? WE ARE HAPPY TO ASSIST YOU.' with a group of people icon.

Atualização de software de grandMA2 via StickMAker


Após isso selecione para download o link da versão desejada, normalmente identificada com o seguinte formato de nome – **grandMA2 Console Software X.X.X.X for StickMAker**.

Nota – Caso você não tenha o programa da StickMAker no seu PC instale-o Clicando no link **MA StickMAker for Microsoft Windows X.X.X.X** ou **MA StickMAker for MAC OS X.X.X.X**

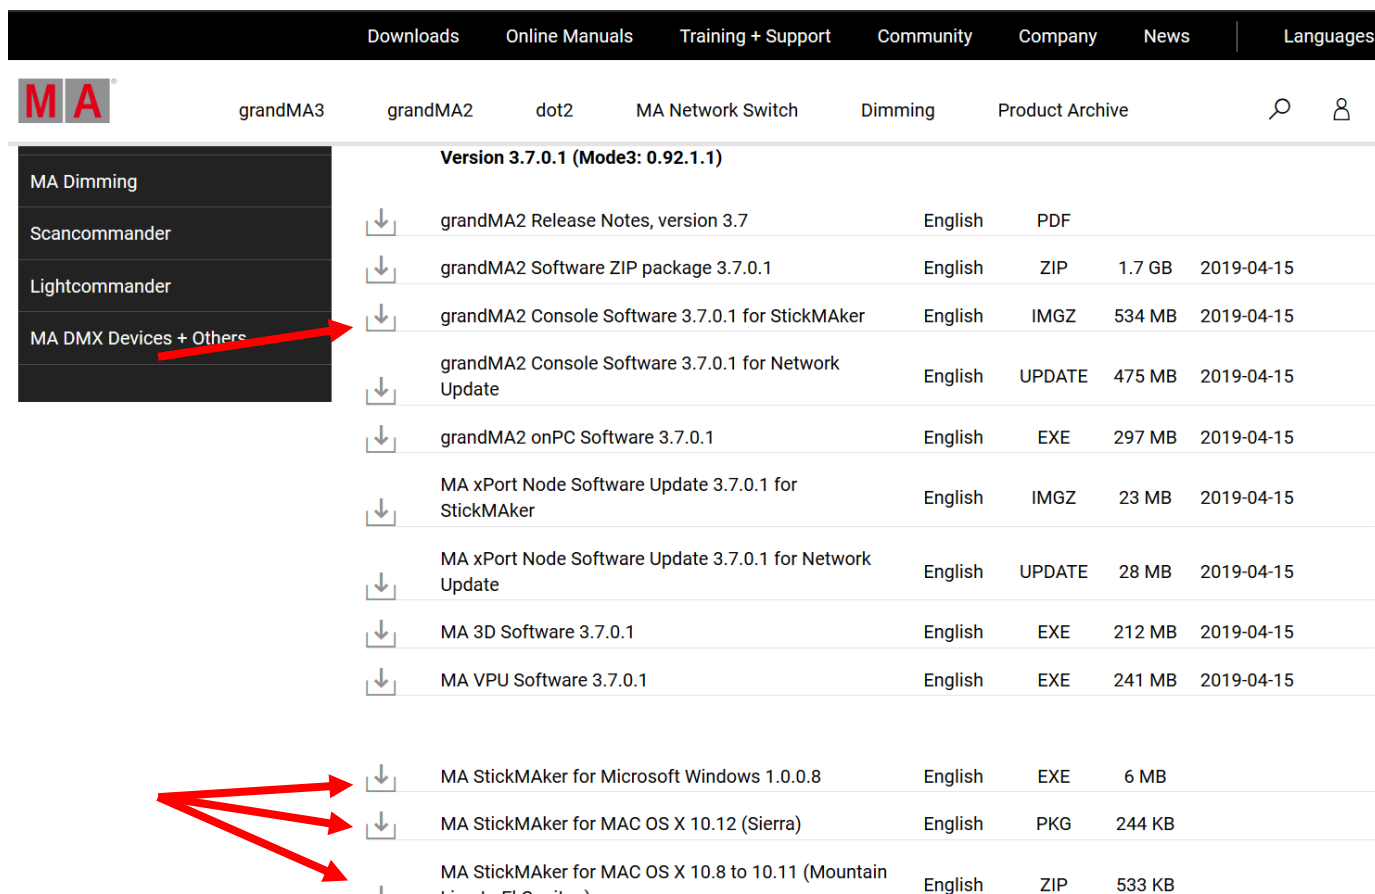


Version 3.7.0.1 (Mode3: 0.92.1.1)						
↓	grandMA2 Release Notes, version 3.7	English	PDF			
↓	grandMA2 Software ZIP package 3.7.0.1	English	ZIP	1.7 GB	2019-04-15	
↓	grandMA2 Console Software 3.7.0.1 for StickMAker	English	IMGZ	534 MB	2019-04-15	
↓	grandMA2 Console Software 3.7.0.1 for Network Update	English	UPDATE	475 MB	2019-04-15	
↓	grandMA2 onPC Software 3.7.0.1	English	EXE	297 MB	2019-04-15	
↓	MA xPort Node Software Update 3.7.0.1 for StickMAker	English	IMGZ	23 MB	2019-04-15	
↓	MA xPort Node Software Update 3.7.0.1 for Network Update	English	UPDATE	28 MB	2019-04-15	
↓	MA 3D Software 3.7.0.1	English	EXE	212 MB	2019-04-15	
↓	MA VPU Software 3.7.0.1	English	EXE	241 MB	2019-04-15	
↓	MA StickMAker for Microsoft Windows 1.0.0.8	English	EXE	6 MB		
↓	MA StickMAker for MAC OS X 10.12 (Sierra)	English	PKG	244 KB		
↓	MA StickMAker for MAC OS X 10.8 to 10.11 (Mountain Lion)	English	ZIP	533 KB		

Abra o **MA StickMAker**, clique no drop down no canto da primeira caixa de texto verde e selecione a sua unidade USB desejada.

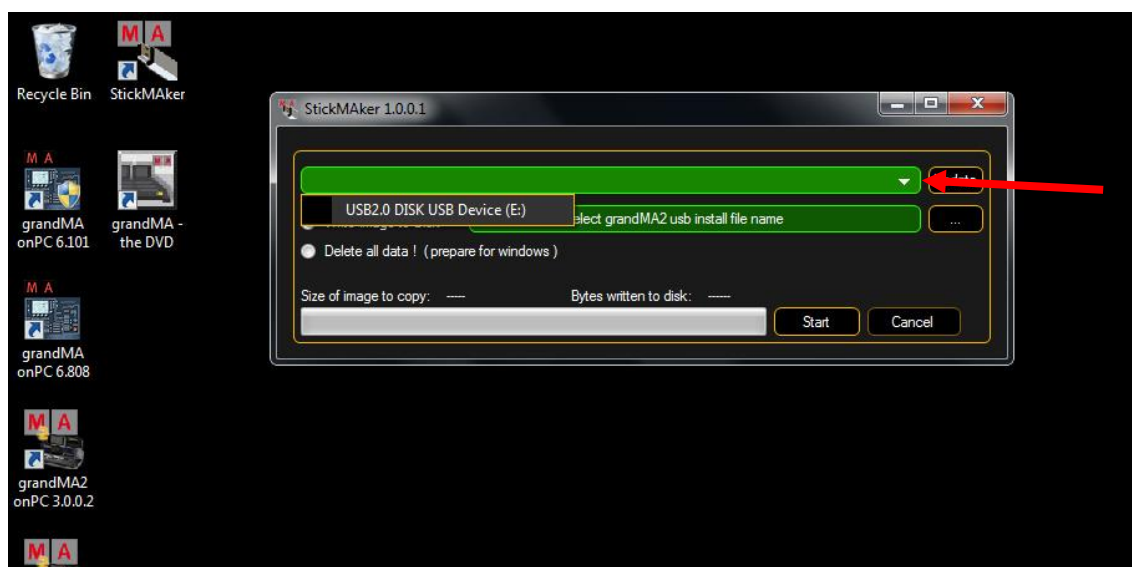


Atualização de software de grandMA2 via StickMAker

Marque a opção **Write Image to Disk** e clique no botão de reticências [...] para procurar o arquivo desejado:

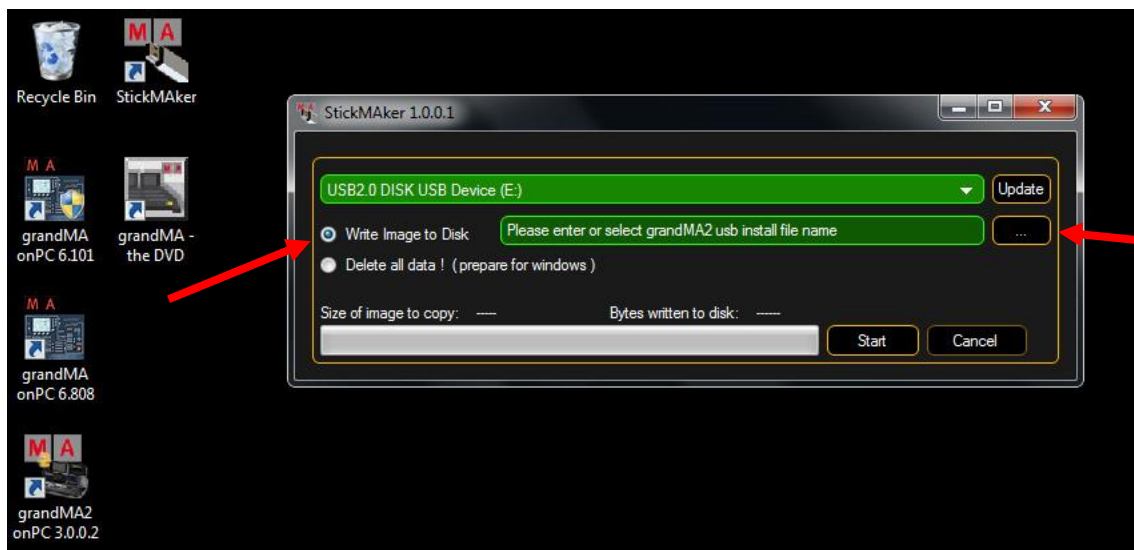

Na janela seguinte selecione a pasta onde foi baixado o arquivo **grandMA2 Console Software X.X.X.X.imgz** selecione e clique em **Abrir**;


Clique no botão **Start**;

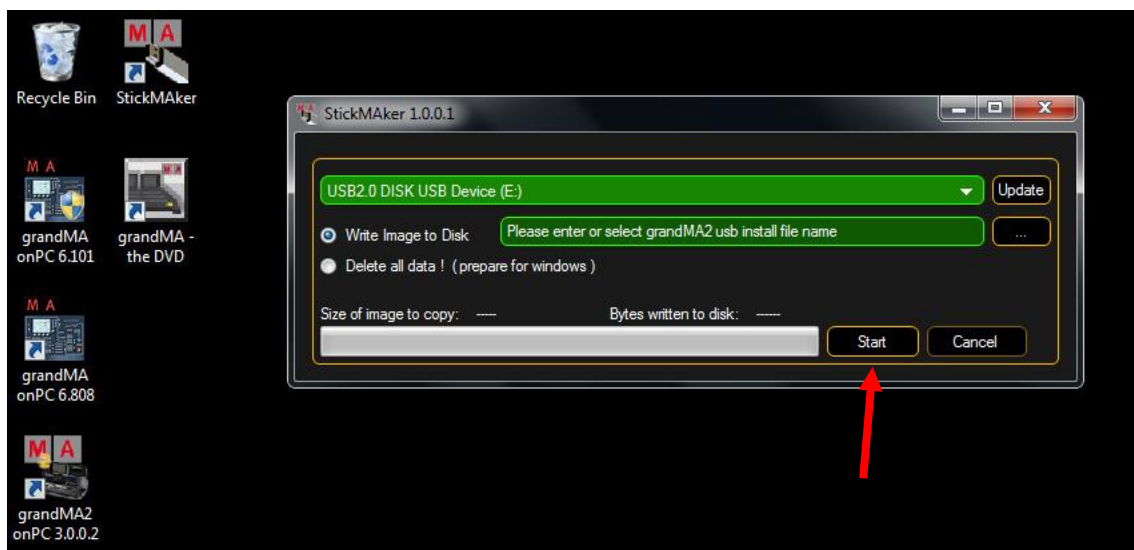

Aparecerá uma mensagem dizendo que os arquivos no pen drive serão apagados.


Atualização de software de grandMA2 via StickMAker

Aguarde o final do processo. Aparecerá esta mensagem abaixo.

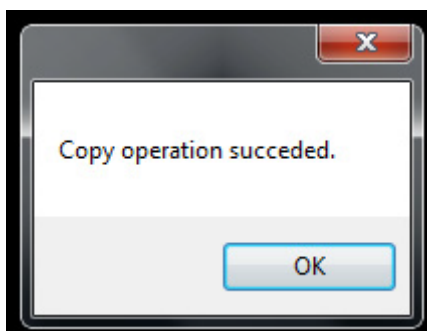

Coloque a unidade USB em qualquer porta USB do seu console. Com o pen drive colocado no console ligue a grandMA2 e aperte repetidas vezes a tecla F8.

Na tela a seguir selecione a unidade desejada, nesse caso a USB –

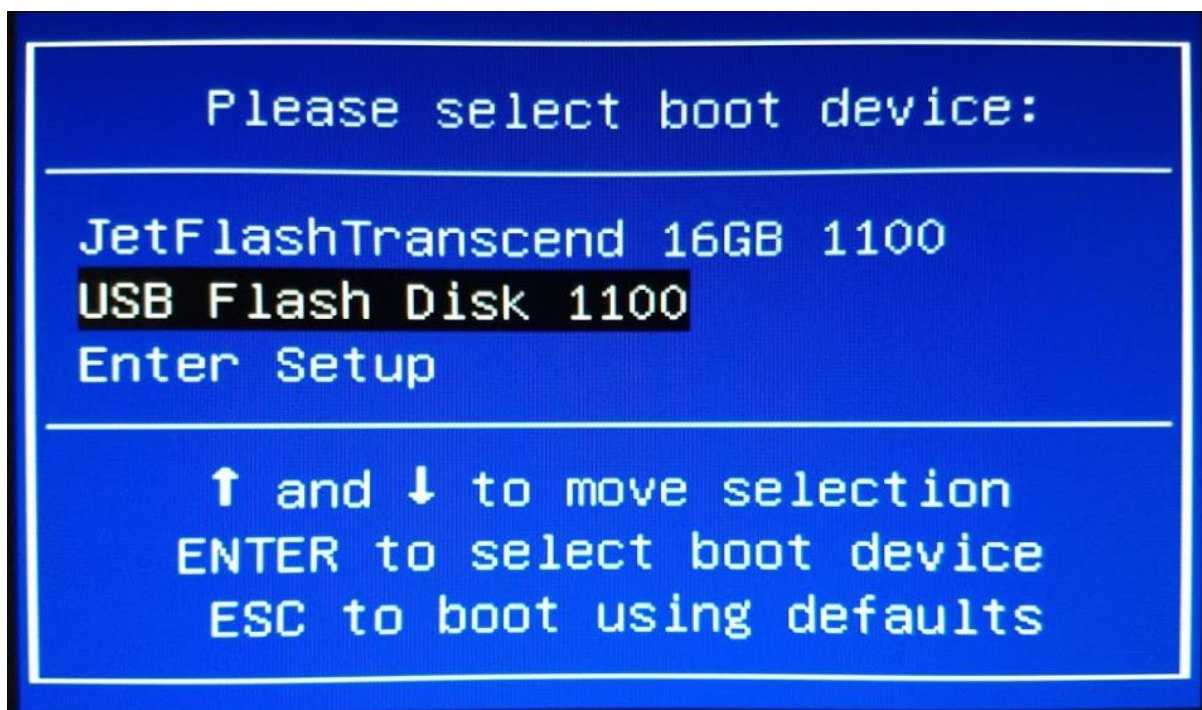


Atualização de software de grandMA2 via StickMAker

Com as teclas direcionais do teclado, selecione a opção desejada.


Update Software (x.x.x.x) and keep shows/user data – Atualiza o console e mantém os arquivos como shows e configurações de usuários.

Update Software (x.x.x.x) and CLEAN shows/user data – Atualiza o console apaga os arquivos como shows e configurações de usuários.

Factory reset (This deletes ALL shows) + update software (x.x.x.x) – Atualiza o console e apaga todos os arquivos, formatando-o para o estado de fabrica.

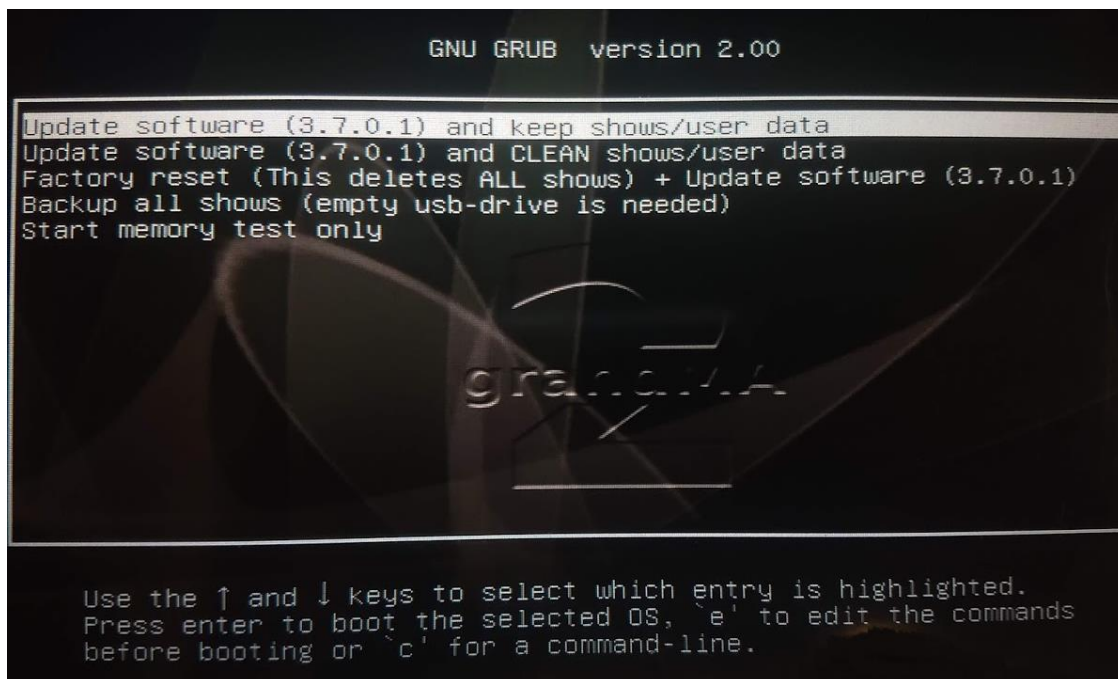


Na janela seguinte, exibirá um resumo do processo, clique selecione em Yes e pressione Please/Enter.

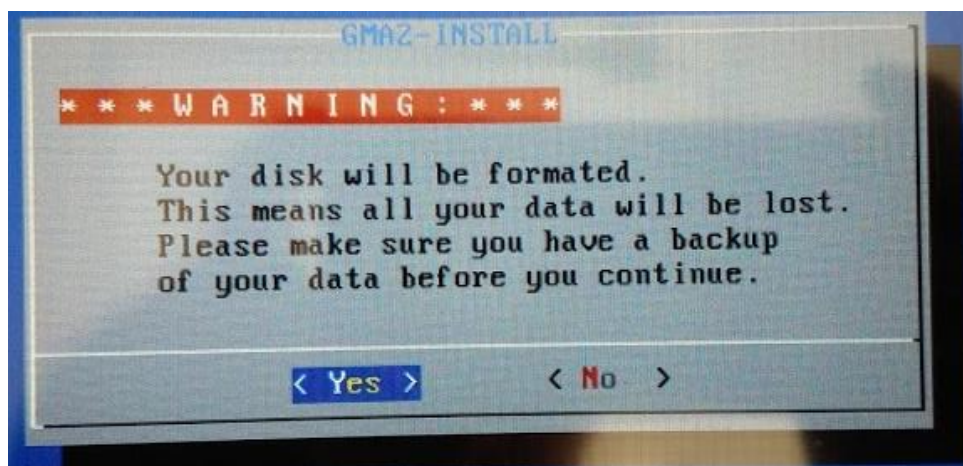

Atualização de software de grandMA2 via StickMAker

Ao final do processo, remova o pen drive e pressione *Please/Enter*.

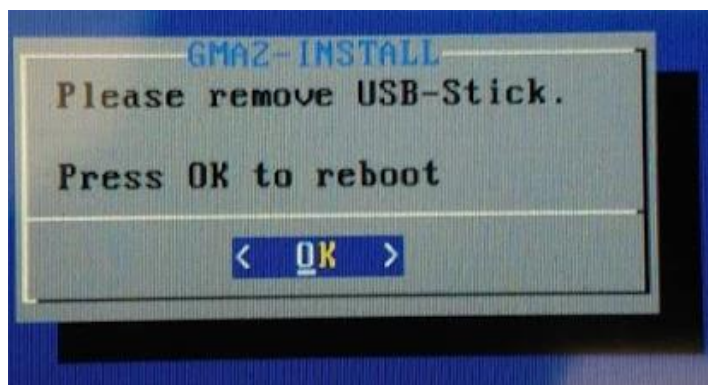


A grandMA2 reiniciará e estará atualizada.

Após a atualização, se desejar utilizar o pen drive novamente como unidade de armazenamento USB de arquivos, realize o seguinte processo.

Com o pen drive conectado à porta USB de seu computador ou notebook, execute o software StickMAker em modo administrador, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do StickMAker, selecione a opção “executar como administrador” (“Run as administrator”).

Selecione Delete all data ! (prepare for windows) e clique em start. Finalizando o processo seu pen drive estará pronto para utilizar como anteriormente no seu computador com Windows ou MAC.

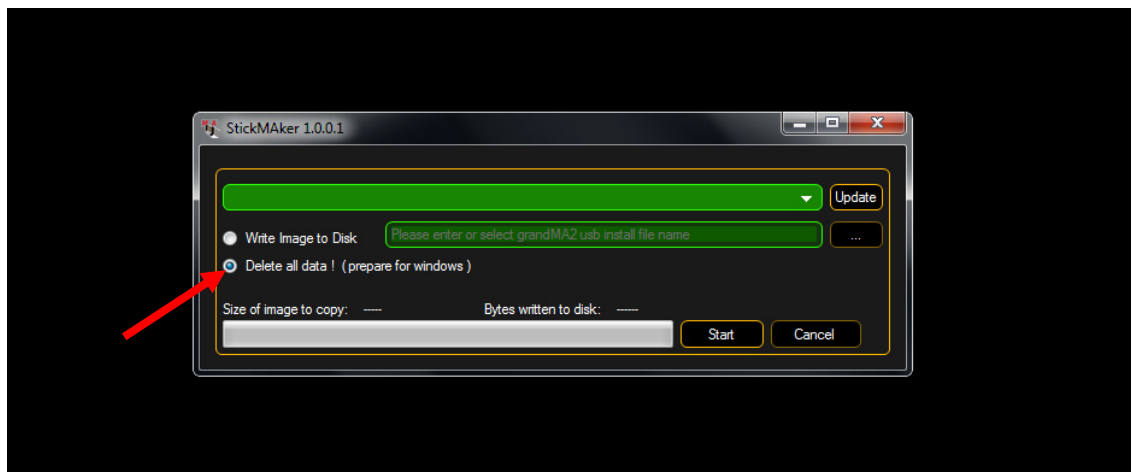

Bom trabalho.

Estamos à disposição para qualquer consulta,

Obrigado

O time da Lighting Bits agradece.